SasakiSportsClub

SK-32 K1600GTLアンテナブラケット取扱説明書

このたびはSSC(ササキスポーツクラブ)オリジナルパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 取付作業を行う前にこの取扱説明書を熟読してくださいますようお願い申し上げます。 開梱時に部品の欠品・不具合等がございましたら下記までご連絡ください。

> (有)ササキスポーツクラブ TLO59-386-5600 三重県鈴鹿市稲生西3-9-35

■注意■(下記の内容を厳守されない場合には重大な事故の原因となることがあります)

- 本製品の取付作業は製品および車両をよく理解した人が実施してください。
- ・取付作業に自信がない場合、取付作業は専門のワークショップへ依頼してください
- 作業ミスにより生じたいかなる物的・人的損害につきましても弊社では責任を負いかねます。
- ・取付後は定期的に取付状態の点検・調整を実施してください
- ・一度車両へ取り付けた製品の外観異常によるクレームは原則として受け付けません
- ・製品の加工・改造は絶対に行わないで下さい
- ・無線の実際の運用につきましては各種法規を厳守の上、お客様ご自身の自己責任で行ってください。
- ※本製品には無線機本体、アンテナおよびケーブルなどは付属いたしません。それらにつきましては お客様ご自身でご用意ください。
- ※本製品は車両へのアンテナ装着を容易にするための補助器具です。そのため無線の確実な通信 を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ※本製品は車体からアースをとることができるよう設計されております。そのためブラケットの塗装されていない部分を塗装するとアースがとれなくなりますのでご注意ください。

作業実施前に

- ・車両のエンジンを停止し、メンテナンススタンド等により車体を確実に固定してください
- ・必要に応じて作業中の車体への傷付きを防止するために適切な処置を実施してください



梱包内容

アンテナブラケット本体 × 1 ボルト × 1 ワッシャー × 1 カラー × 1

SasakiSportsClub SK-32 K1600GTLアンテナブラケット取扱説明書



(1) サイドケースおよびトップケースを取り外します。 ナンバープレートごとリアフェンダーを取り外します。



(2) シートを取り外します。 リアキャリアを取り外します。



(3) 左図で示された3箇所のボルトを取り外した後で、カ バーを取り外します。



カバーを取り外した状態

SasakiSportsClub


SK-32 K1600GTLアンテナブラケット取扱説明書



(4)

アンテナブラケットを左図のように車両へ当てがいます。

※まだ固定はしません

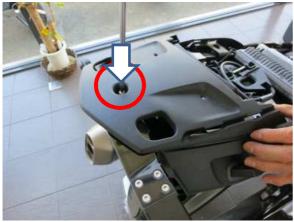

(5

アンテナブラケットを固定しないまま、先に手順3で外したカバーを取り付けます。

その際に左図で示されたカバー後方のボルトのみを、図Aおよび図Bのように製品付属のボルト、ワッシャー、カラーに交換します。


その後、残り2箇所のボルトも挿入してカバーを取り付け直します。





(6)

リアキャリアを元のように取り付け直します。 その際にアンテナブラケットは図Cで示されたボルトで リアキャリアと共に固定されます。

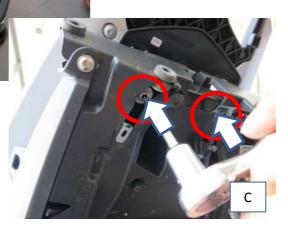

SasakiSportsClub

SK-32 K1600GTLアンテナブラケット取扱説明書



(7)

アンテナブラケットとリアキャリアとの間隔が適正であることを確認してください。問題がなければ外した部品を全て元に戻します。

あるいは無線アンテナおよび配線の取付作業に移ってください。



(8

無線アンテナからの配線は左図のようにアンテナブラ ケット裏側の凹みへ収めることができます。



(9)

全ての部品の装着が終わったら、最初は短い距離を 慎重に試運転してください。そして異常な振動や音な どがしないこと、装着部分にガタつきなどがないことを 確認し状況によっては調整をおこないます。

その後も定期的に部品の装着状態を点検してください。

(10)

装着する無線アンテナの種類によっては、高速走行時に風圧により揺れることでアンテナがトップケースと当たることがあります。

その場合には傷つきを防止するためにトップケース側 へ保護フィルムを装着するなどの処置を行うことをお 奨めします。